


Kurzanleitung FlexiClean

GASTRO STAR 

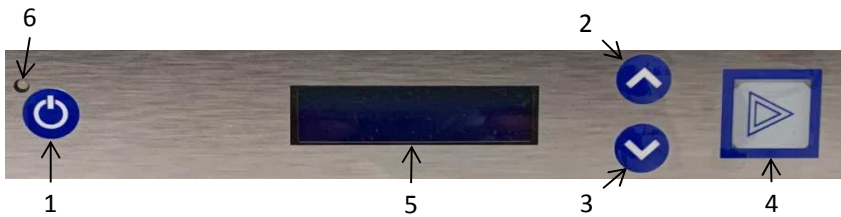


Übersicht Bedienung

1	Ein - Aus Taste
2	Menü nach oben
3	Menü nach unten
4	Spül- bzw. Bestätigungstaste
5	Display
6	Betriebsanzeige rot / grün

Programme

Programmnummer	Zeit in Sekunden	Boiler Temperatur	Tank Temperatur
P1	120	82	62
P2	180	82	62
P3	120	65	62
P4	180	65	62
P5	individuell	individuell	individuell

- Hauptwasserhahn öffnen und den elektrischen Hauptschalter einschalten.
- Die Maschine öffnen, die Spülarme und Siebe auf richtigen Sitz prüfen. Die Spülarme müssen leicht drehbar sein. Die Spülmunterlage muss wie ein Teller montiert sein. 
- Zum "Einschalten" die Tür schließen und die Taste "1" für ca. 3 Sek. gedrückt halten. Das Befüllen und Aufheizen beginnt. Die Taste "4" wechselt nach dem Aufheizen die Farbe von hellgrün auf grün. Jetzt ist die Maschine betriebsbereit.
Die Maschine startet generell mit dem Programm, welches beim letzten Ausschalten vorgewählt war.
- Das Programm wird mit Taste "2" oder "3", falls gewünscht, geändert.
Mit der Taste "4" wird das neu gewählte Programm bestätigt.
- Es ist darauf zu achten, dass das Spülgut (Eimer, Schalen, Becher usw.) mit der Öffnung nach unten in die Maschine gestellt wird. Das Spülgut könnte sich anderfalls mit Wasser füllen, wodurch der Programmablauf nicht beendet wird.
- Mit der Taste "4" wird das Programm gestartet. Die Taste leuchtet dann blau.
- Die Taste "4" blinkt grün, wenn das Programm beendet ist (Spülvorgang abgeschlossen).
- Zum "Ausschalten" (Betriebsschluss / Wasserwechsel) die Taste "1" für ca. 3 Sek. gedrückt halten.
Nach Ende des Abpumpvorgangs leuchtet die Betriebsanzeige "6" rot.
- Im Anschluss die Dreharme und die Siebe reinigen, den Tank auf Gegenstände (wie z.B. Löffel usw.) prüfen und ggf. diese entfernen.
- Nachdem die Maschine sich ausgeschaltet hat, die Tür öffnen, damit der Innenraum trocknen kann.

Hinweis: Sollte die Spültaste "4" während des Betriebes rot leuchten, ist ein Fehler vorhanden (Display beachten).

Tönsmeyer Service

Spülmaschinentechnik